



(防雨型)

ご使用になられる前に必ずお読みください

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

$\square \square$	$\square \square \square \square \square \square$
$\square \square - \square \square \square \square - \square$	$\square \square \square \square \square \square \times \square$
$\square \square - \square \square \square \square - \square$	$\square \square \square \square \square \square \times \square$

このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

警告

- [illegible]


⚠ 注意

照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承下さい。

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)



警告 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。

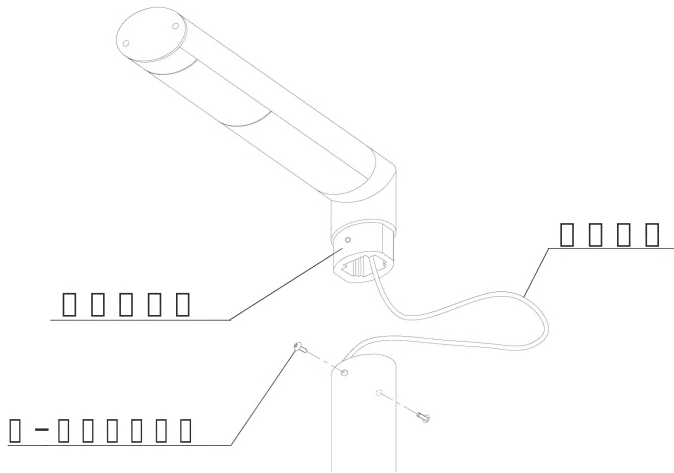[illegible]

1. アームにセットしてある灯具取付ネジをはずします。
2. ポール上部よりケーブルを送り込みます。
3. ポールにアダプターをセットし、灯具取付ネジ2個で確実に固定します。



アームをセットする時にケーブルを、アダプターとアームの間にかまないように注意してください。

★ □

4. 点検蓋をはずし、カットアウトスイッチに光源ユニット、電源のケーブルを結線します。

5. スイッチ取付台の接地端子を利用して接地工事をおこないます。



アース工事は、電気設備の技術基準にしたがい、確実に行ってください。

★ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □

6. カットアウトスイッチをスイッチ取付台に取付ビスで固定して、点検蓋を取付ボルトでポールに固定します。



点検蓋のパッキンに切欠がある場合は、必ず切欠が下になるように取付けてください。

[illegible]

取付ボルトは確実に締め付けてください。

★☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐

お手入れについて



❗ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。



- 灯具やポールには寿命があります。使用条件、使用環境によって異なりますが、一般に寿命の目安は10年です。
3～5年に1回は点検をし、不具合がありましたら工事店等の専門家に相談し、適切な処置または交換を行ってください。
- ★□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□




- お手入れをするときには、必ずカットアウトスイッチを切ってから取りかかってください。
★□□□□□□□□□□□□□□□□



- スイッチを切った直後の光源ユニットは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。 ★□□□□□□□□□□
●濡れた手で触らないでください。 ★□□□□□□□□□□

- 光源ユニットは乱暴に扱わないでください。
★光源ユニットの故障の原因となります□
●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



本製品は、構造上お客様にて光源ユニットを交換する事ができません。
メンテナンスの際は工事店または別紙の山田照明サービス受付窓口までご相談ください。



1. スイッチを切ります。
2. 柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
4. 最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明営業所にご相談ください。